


Схема подключения извещателя СПЭК-1115

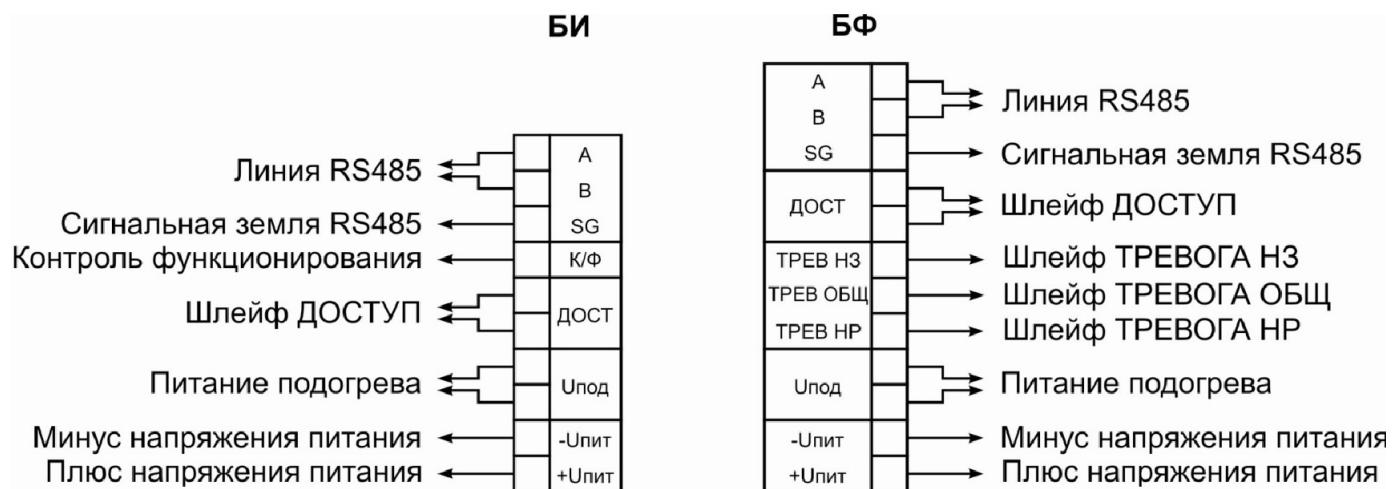

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Клеммы «U под» (питание подогрева) в БИ и в БФ используются в модификациях «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100», «СПЭК-1115MRS», «СПЭК-1115MRS-100».
- 2 Клеммы А, В (линия RS485) и SG (сигнальная земля RS485) используются в модификациях «СПЭК-1115RS», «СПЭК-1115RS-100», «СПЭК-1115MRS», «СПЭК-1115MRS-100».