


Схема подключения блоков извещателя

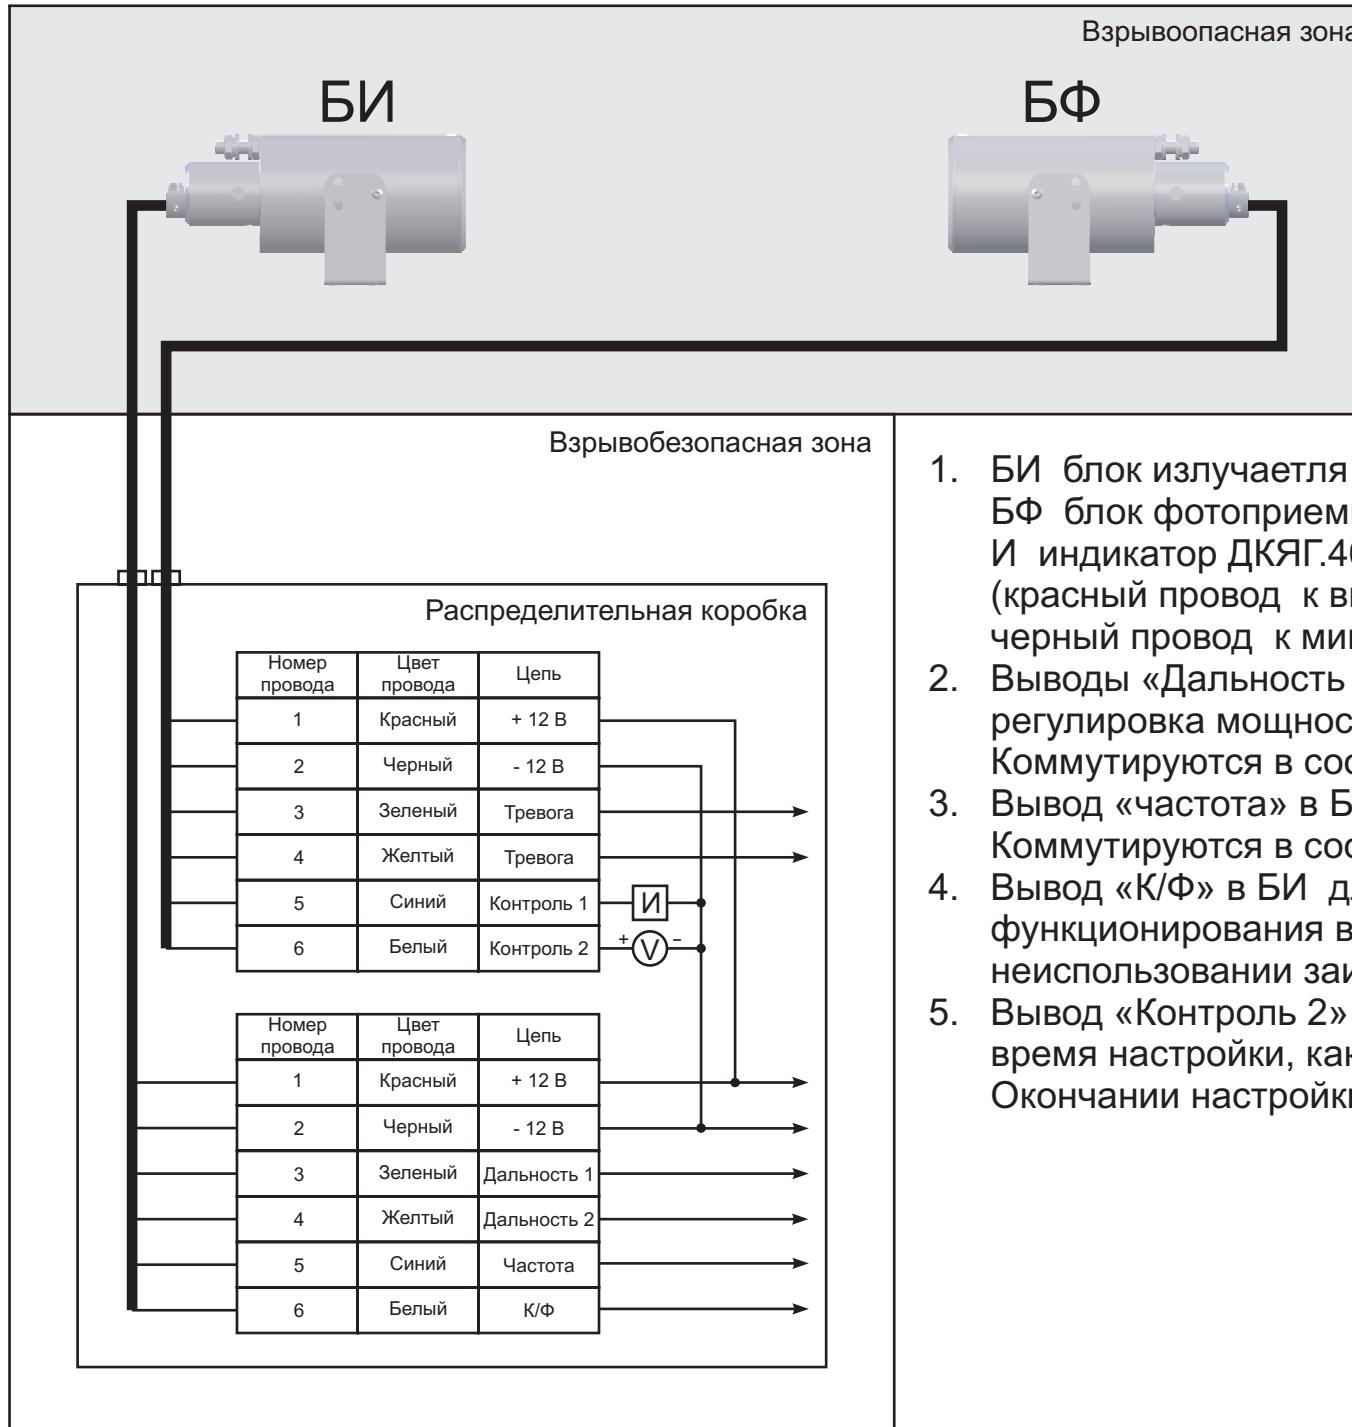

1. БИ блок излучает ДКЯГ.468179.007
БФ блок фотоприемника ДКЯГ.468169.007
И индикатор ДКЯГ.468239.001
(красный провод к выводу «Контроль 1» БФ;
черный провод к минусу напряжения питания)
2. Выводы «Дальность 1» и «Дальность 2» в БИ -
регулировка мощности ИК-излучения.
Коммутируются в соответствии с п.1.4.6.1. РЭ
3. Вывод «частота» в БИ установка рабочей частоты.
Коммутируются в соответствии с п.1.4.6.1. РЭ
4. Вывод «К/Ф» в БИ для обеспечения контроля
функционирования вывести на пульт. При
неиспользовании заизолировать.
5. Вывод «Контроль 2» в БФ подключить вольтметр на
время настройки, как показано на рисунке. По
Окончании настройки заизолировать.