
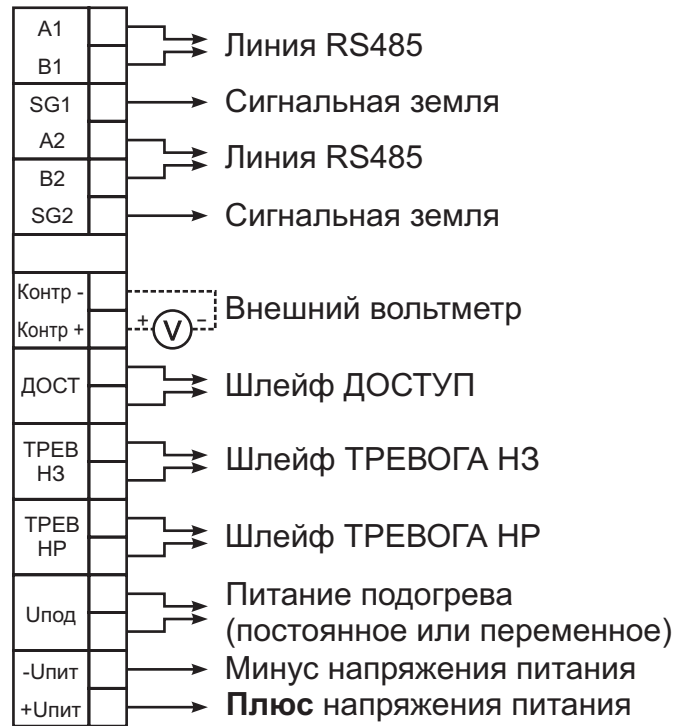


Схема подключения извещателя СПЭК-8

БИ

БФ

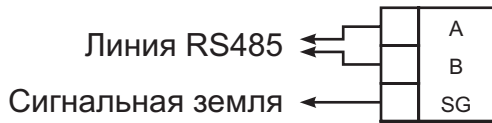

Примечание - клеммы линия RS485 и сигнальная земля в БИ и БФ только для "СПЭК-8RS"

