

**Извещатель охранный
линейный оптико-электронный
“СПЭК-7 МВ”**



**Руководство
по эксплуатации
ДКЯГ.425151.011 РЭ**

Наименование	Число ИК лучей	L_0 (мм) между ИК лучами	L_3 (мм) общая длина колонки
СПЭК-7-2x350	2	350	572
СПЭК-7-4x350	4	350	1272
СПЭК-7-6x70	6	70	572
СПЭК-7-6x350	6	350	1972
СПЭК-7-12x70	12	70	992
СПЭК-7-18x70	18	70	1412
СПЭК-7-24x70	24	70	1832
СПЭК-7-30x70	30	70	2252

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа извещателя	2
1.1	Назначение извещателя	2
1.2	Технические характеристики	4
1.3	Комплектность	7
1.4	Маркировка	11
1.5	Устройство и работа	11
2	Использование извещателя	16
2.1	Программирование начальных установок	16
2.2	Программирование КФ извещателя	18
2.3	Программирование КФ извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» в одном ИК-барьере, объединённых линией синхронизации	18
2.4	Программирование КФ извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» в одном ИК-барьере без линии синхронизации между ними	20
2.5	Индикация в ИК-барьере из нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350»	20
2.6	Подключение и настройка	21
2.7	Возможные неисправности и способы их устранения	23
3	Меры безопасности	25
4	Техническое обслуживание	25
5	Хранение	26
6	Транспортирование	26
7	Приложения	
	Приложение А Внешний вид КФ и КИ	27
	Приложение Б Габаритные и установочные размеры	28
	Приложение В Схема подключения КФ и КИ	30
	Приложение Г Схема подключения нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» с синхронизацией КИ и КФ	31
	Приложение Д Схема подключения нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» с синхронизацией только КИ	33
	Приложение Е Таблица состояния индикаторов КФ	35
	Приложение Ж Таблица коэффициентов запаса	36

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатели охранные линейные опτικο-электронные «СПЭК-7-2х350», «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-12х70», «СПЭК-7-18х70», «СПЭК-7-24х70», «СПЭК-7-30х70», «СПЭК-7-4х350», «СПЭК-7-6х350» и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с извещателем, техническими характеристиками, способом применения и обслуживания.

Безотказная работа извещателя и срок его службы зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед установкой извещателя на объекте необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и следовать его указаниям.

1 Описание и работа извещателя

1.1 Назначение извещателя

1.1.1 Извещатель охранный линейный опτικο-электронный «СПЭК-7 МВ» (в дальнейшем – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр, закрытое помещение) и формирования извещения о проникновении.

1.1.2 Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 12 В или 24 В.

1.1.3 Вид климатического исполнения извещателя УХЛ1 по ГОСТ 15150. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543, ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150. Но при этом:

- нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации 233 К (минус 40 °С) ;
- верхнее рабочее значение влажности воздуха 100 % при 308 К(+ 35 °С).

1.1.4 Извещатель состоит из колонки излучателей (КИ) и колонки фотоприёмников (КФ).

1.1.5 Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется с помощью потока инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в КИ и принимаемого КФ.

Извещатель «СПЭК-7-2х350» формирует два ИК-луча на расстоянии 35 см между ними.

Извещатель «СПЭК-7-6х70» формирует шесть ИК-лучей через каждые 7 см.

Извещатель «СПЭК-7-12х70» формирует 12 ИК-лучей через каждые 7 см.

Извещатель «СПЭК-7-18х70» формирует 18 ИК-лучей через каждые 7 см.

Извещатель «СПЭК-7-24х70» формирует 24 ИК-луча через каждые 7 см.

Извещатель «СПЭК-7-30х70» формирует 30 ИК-лучей через каждые 7 см.

Извещатель «СПЭК-7-4х350» формирует четыре ИК-луча через каждые 35 см.

Извещатель «СПЭК-7-6х350» формирует шесть ИК-лучей через каждые 35 см.

1.1.6 На корпусе КФ извещателя размещены световые индикаторы, отображающие извещения: «Тревога», «Настройка», «Уровень», «Предустановки», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

На корпусе КИ извещателя размещен световой индикатор, отображающий извещения: «Работа», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

1.1.7 КФ извещателя имеет оптоэлектронное реле с переключающими контактами для выдачи извещения о тревоге.

1.1.8 При отсутствии напряжения питания извещатель выдаёт извещение о тревоге.

1.1.9 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.1.10 Извещатель обеспечивает взаимозаменяемость однотипных блоков.

1.1.11 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения (КН), непрерывного длительного применения, стареющим, неремонтируемым и обслуживаемым по ГОСТ 27.003.

1.1.12 Пример записи обозначения извещателя при его заказе и в документации другой продукции:

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-2х350» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-6х70» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-12х70» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-18х70» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-24х70» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-30х70» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-4х350» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-6х350» ДКЯГ.425151.011 ТУ».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Рабочий диапазон дальности действия извещателя:

- от 0,4 до 25 м при установке на открытой площадке, периметре;
- от 0,4 до 60 м при установке в закрытом помещении.

1.2.2 Коэффициент запаса по оптическому сигналу, не менее:

- 50 при установке КИ и КФ на дальности 25 м;
- шести при установке КИ и КФ на дальности 60 м.

1.2.3 Извещатель сохраняет работоспособность при питании от источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В.

1.2.4 Значение тока, потребляемого КИ и КФ извещателя в дежурном режиме и в режиме «Тревога» при питании от источника постоянного тока с выходным напряжением 24 В приведено в таблице 1.1

Таблица 1.1

Исполнение извещателя	Значение тока, потребляемого КИ, не более, мА	Значение тока, потребляемого КФ, не более, мА
СПЭК-7-6х70	37	58
СПЭК-7-2х350	22	33
СПЭК-7-12х70	80	120
СПЭК-7-18х70	115	185
СПЭК-7-24х70	155	245
СПЭК-7-30х70	195	305
СПЭК-7-4х350	50	60
СПЭК-7-6х350	70	95

1.2.5 Чувствительность извещателя (минимальное время перекрытия зоны обнаружения, при превышении которого выдается извещение о тревоге) 50, 100, 200 или 500 мс (устанавливается Пользователем при программировании извещателя).

ПРИМЕЧАНИЕ – При поставке извещателя запрограммирована чувствительность 100 мс.

1.2.6 Помехозащищенность извещателя (максимальное время перекрытия зоны обнаружения, при котором не выдается извещение о тревоге) 35, 70, 140 или 350 мс в зависимости от установленной чувствительности в соответствии с п. 1.2.5.

1.2.7 Для выдачи извещения о тревоге в КФ извещателя установлено оптоэлектронное реле с переключающей группой контактов. Значение сопротивления контактов реле приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Режим работы КФ извещателя	Сопротивление между выводами	
	«Тревога НЗ» – «Тревога общ»	«Тревога НР» – «Тревога общ»
нет питания	< 30 Ом	> 200 кОм
извещение о тревоге	< 30 Ом	> 200 кОм
дежурный режим	> 200 кОм	< 30 Ом

1.2.8 Извещатель выдаёт извещение о тревоге при:

- перекрытии зоны обнаружения на время более установленной чувствительности (в соответствии с п. 1.2.5);
- подаче на вывод «К/Ф» (контроль функционирования) в КИ положительного импульса с амплитудой не менее 10 В, но не более напряжения питания КИ, и длительностью более 0,8 с.

Извещение о тревоге выдаётся путем изменения сопротивления контактов реле (в соответствии с п. 1.2.7) и включением индикатора «Тревога» в КФ длительностью не менее 50 мс, 200 мс, 500 мс, 3 с или 10 с (устанавливается Пользователем при программировании извещателя).

ПРИМЕЧАНИЕ – При поставке извещателя запрограммирована длительность выдачи извещения о тревоге 3 с.

1.2.9 Выходные контакты «Тревога НР» - «Тревога общ» и «Тревога НЗ» - «Тревога общ» в КФ обеспечивают коммутацию тока до 30 мА при напряжении до 72 В постоянного тока и могут подключаться к любым концентраторам и приёмно-контрольным приборам.

На указанные контакты могут быть заведены исполнительные элементы по усмотрению Потребителя, обеспечивающие указанные параметры коммутации.

1.2.10 Извещатель устойчив к воздействию:

- фоновой освещённости в поле зрения КФ:
 - до 2 000 лк от осветительных тепловых и люминесцентных приборов, питающихся от сети;
 - до 50 000 лк от солнечного излучения;
- электростатических разрядов третьей степени жёсткости по требованию УЭ1 ГОСТ Р 50009;
- радиочастотного электромагнитного поля третьей степени жёсткости по требованию УИ1 ГОСТ Р 50009;

г) наносекундных импульсных помех третьей степени жёсткости по требованию УК ГОСТ Р 50009.

1.2.11 Виды извещений в исполнениях извещателя «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350»: «Тревога», «Норма», «Настройка», «Уровень», «Предустановки», «Работа», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

Виды извещений в исполнениях извещателя «СПЭК-7-12х70», «СПЭК-7-18х70», «СПЭК-7-24х70», «СПЭК-7-30х70», «СПЭК-7-4х350», «СПЭК-7-6х350»: «Тревога», «Норма», «Настройка», «Уровень», «Предустановки», «Работа».

1.2.12 Число рабочих частот извещателя в исполнениях «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» равно пяти, что обеспечивает сохранение работоспособности при совместной работе пяти извещателей одного исполнения в одном ИК-барьере.

1.2.13 Время технической готовности извещателя к работе не более 60 с.

1.2.14 Степень защиты оболочки КИ и КФ извещателя – IP67 по ГОСТ 14254.

1.2.15 Извещатель сохраняет работоспособность при:

а) температуре окружающего воздуха от 233 до 313 К (от минус 40 до + 40 °С);

б) относительной влажности до 100 % при 308 К (+ 35 °С) с конденсацией влаги.

1.2.16 Конструкция КИ и КФ извещателя обеспечивает возможность поворота оптического окна КИ и КФ в горизонтальной плоскости на угол не менее $\pm 90^\circ$.

1.2.17 Габаритные размеры КИ (КФ) извещателя, без учёта длины кабеля, приведены в приложении Б.

1.2.18 Сведения о массе извещателя в потребительской упаковке приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Исполнение извещателя	Масса, не более, кг
СПЭК-7-6х70	1,5
СПЭК-7-2х350	1,5
СПЭК-7-12х70	2,3
СПЭК-7-18х70	3,2
СПЭК-7-24х70	4,1
СПЭК-7-30х70	5
СПЭК-7-4х350	2,7
СПЭК-7-6х350	4,1

1.2.19 Извещатель устойчив к воздействию:

- вибрационных нагрузок в диапазоне от 10 до 55 Гц при максимальном ускорении 4,9 м/с² (0,5 g) по ГОСТ Р 52931;
- импульсного механического удара в соответствии с ГОСТ Р 52434.

1.2.20 Извещатель в упаковке для транспортирования выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением до 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15 000 ударов с тем же ускорением;
- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до + 50 °С);
- относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре 308 К (+ 35 °С).

1.2.21 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, не менее 6 ч.

1.2.22 Индустриальные помехи, создаваемые извещателем, не превышают величин, указанных в ГОСТ Р 50009 по методам ЭИ1, ЭК1 для технических средств, эксплуатируемых в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.2.23 Средняя наработка извещателя до отказа в дежурном режиме не менее 60 000 ч.

Критерием отказа является несоответствие извещателя пп. 1.2.1 и 1.2.7 настоящего Руководства по эксплуатации.

1.2.24 Средний срок службы – 8 лет.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки извещателя указан в таблицах 1.4 - 1.12.

Таблица 1.4

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425914.007	Комплект принадлежностей, в том числе:	1
ДКЯГ.301536.001	Зажим	4
ДКЯГ.713311.001	Заглушка	10
	Шуруп универсальный 4x30 Pz Ст ЭЗn SPAX KK	8
	Дюбель NAT 6x30 SORMAT	8
ДКЯГ.425151.011 РЭ	Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7 МВ». Руководство по эксплуатации	1 экз.
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное – см. таблицу исполнения		

Таблица 1.5

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-08	Извещатель охранный линейный опто-электронный «СПЭК-7-6х70», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-08	Колонка излучателей (КИ) с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-08	Колонка фотоприёмников (КФ) с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-08 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

Таблица 1.6

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-09	Извещатель охранный линейный опто-электронный «СПЭК-7-2х350», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-09	Колонка излучателей (КИ) с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-09	Колонка фотоприёмников (КФ) с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-09 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

Таблица 1.7

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-02	Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-12х70», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-02	Колонка излучателей 12х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-02	Колонка фотоприёмников 12х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-02 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

Таблица 1.8

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-03	Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-18х70», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-03	Колонка излучателей 18х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-03	Колонка фотоприёмников 18х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-03 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

Таблица 1.9

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-04	Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-24х70», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-04	Колонка излучателей 24х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-04	Колонка фотоприёмников 24х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-04 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

Таблица 1.10

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-05	Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-30х70», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-05	Колонка излучателей 30х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-05	Колонка фотоприёмников 30х70 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-05 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

Таблица 1.11

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-06	Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-4х350», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-06	Колонка излучателей 4х350 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-06	Колонка фотоприёмников 4х350 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-06 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

Таблица 1.12

Обозначение	Наименование	Кол.
ДКЯГ.425151.003-07	Извещатель охранный линейный оптико-электронный «СПЭК-7-6х350», в том числе:	1
ДКЯГ.468179.012-07	Колонка излучателей 6х350 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.468169.012-07	Колонка фотоприёмников 6х350 с кабелем (L = 1,5 м)	1
ДКЯГ.425151.003-07 ПС	Паспорт	1
ПРИМЕЧАНИЕ – Остальное см. таблицу 1.4		

1.4 Маркировка

1.4.1 Заводская маркировка извещателя нанесена на стороне корпуса КИ и КФ, противоположной оптическому окну.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Извещатель состоит из КИ и КФ (см. Приложение А), которые имеют одинаковое конструктивное исполнение и внешне отличаются только маркировкой на корпусе.

Габаритные и установочные размеры КИ(КФ) извещателя приведены в Приложении Б.

Подсоединение КИ и КФ к внешним цепям осуществляется через постоянно присоединенный кабель длиной 1,5 м.

Цветовая маркировка кабеля КИ (КФ) показана в Приложении В.

1.5.2 Извещатель представляет собой полностью автоматизированное устройство на микропроцессорах, правильная работа которого зависит от выполнения всех требований, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

1.5.3 Извещатель формирует ИК-лучи между КИ и КФ, пересечение которых посторонним объектом на время более или равное установленной чувствительности приводит к выдаче извещения о тревоге.

Извещатель позволяет запрограммировать количество одновременно пересекаемых ИК-лучей для выдачи извещения о тревоге, что может быть полезным при эксплуатации извещателя на конкретном объекте, т. к. позволяет повысить помехозащищенность от мелких предметов (птиц, листьев и т.п.).

1.5.4 Назначение индикаторов в КИ извещателя указано в таблице 1.13:

Таблица 1.13

Наименование индикатора и его цвет свечения	Состояние индикатора	Состояние КИ, отображаемое индикатором
«Работа» (красный)	выключен	отсутствует напряжения питания на КИ или отключена индикация в КИ
		отсутствует излучение ИК-энергии (в режиме контроля функционирования)
	проблесковое свечение	индикация работы в линии синхронизации*
		индикация неправильного подключения (в одной линии синхронизации более пяти КИ) *
	включен	индикация дежурного режима
ПРИМЕЧАНИЕ – Состояние работы отмеченное «*» применимо к исполнениям «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350»		

1.5.5 Назначение индикаторов в КФ извещателя указано в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Наименование индикатора и его цвет свечения	Состояние индикатора	Состояние КФ, отображаемое индикатором
«Тревога» (красный)	выключен	отсутствует напряжения питания на КФ или отключена индикация в КФ
	проблесковое свечение	индикация режима работы
		индикация программируемого параметра
		индикация уровня, принимаемого ИК-сигнала
	включен	индикация выдачи извещения о тревоге
«Настройка» (синий)	проблесковое свечение	индикация режима работы
		индикация значения программируемого параметра
		индикация уровня, принимаемого ИК-сигнала
		индикация работы в линии синхронизации*
		индикация неправильного подключения (в одной линии синхронизации более пяти КФ) *
		индикация неправильного подключения (в одной линии синхронизации более пяти КИ) *
	включен	индикация уровня, принимаемого ИК-сигнала
ПРИМЕЧАНИЕ – Состояние работы отмеченное «*» применимо к исполнениям «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350»		

1.5.6 Извещатель позволяет программировать следующие параметры:

- а) Чувствительность: 50; 100; 200 или 500 мс
- б) Количество пересекаемых ИК-лучей для выдачи извещения о тревоге в соответствии с таблицей 1.15.

Таблица 1.15

Исполнение извещателя	Программируемое количество пересекаемых ИК-лучей
СПЭК-7-6х70	<ul style="list-style-type: none"> – любого одного или двух лучей – двух или более любых соседних лучей одновременно – трёх или более любых соседних лучей одновременно
СПЭК-7-2х350	<ul style="list-style-type: none"> – любого одного или двух лучей – двух лучей одновременно
СПЭК-7-12х70 СПЭК-7-18х70 СПЭК-7-24х70 СПЭК-7-30х70	<ul style="list-style-type: none"> – любого одного или более лучей – двух или более любых соседних лучей одновременно – трёх или более любых соседних лучей одновременно
СПЭК-7-4х350 СПЭК-7-6х350	<ul style="list-style-type: none"> - любого одного или двух лучей - двух или более любых соседних лучей одновременно
<p>ПРИМЕЧАНИЕ – При выборе выдачи извещения о тревоге при пересечении нескольких ИК-лучей необходимо учитывать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> – чувствительность (время перекрытия ИК-лучей для формирования извещения о тревоге) определяется по одновременному перекрытию лучей; – для контроля возможного появления в створе ИК-луча неподвижных посторонних предметов (например, упавших фрагментов дерева), извещение о тревоге будет сформировано, если один любой из ИК-лучей будет перекрыт на время, превышающее 10 с 	

- в) Время компенсации уровня сигнала: быстрее или медленнее. Значение параметра «быстрее» рекомендуется выбирать при установке извещателя на открытых площадках, подверженных воздействию дождя, снегопада и т. п. Значение параметра «медленнее» рекомендуется выбирать при установке извещателя в закрытом помещении, на открытых площадках под навесом, а также в непосредственной близости от отражающих поверхностей (например, стен).
- г) В исполнениях извещателя «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» значение рабочей частоты в КФ: от первой до пятой. Рабочая частота в КИ

устанавливается автоматически при подключении линии синхронизации между несколькими извещателями.

д) Длительность выдачи извещения о тревоге: 50 мс; 0,2 с; 0,5 с; 3 с или 10 с.

ПРИМЕЧАНИЕ – Длительность извещения о тревоге – время между окончанием перекрытия ИК-луча (лучей) и переходом извещателя в дежурный режим.

1.5.7 Дистанционный контроль функционирования (вывод «К/Ф» в КИ) предназначен для оперативной проверки работоспособности извещателя с пульта охраны без непосредственного перекрытия ИК-луча (лучей).

При подаче на вывод «К/Ф» напряжения питания на время более 0,8 с, КИ прекращает ИК-излучение и КФ выдает ожидаемое извещение о тревоге с переходом в дежурный режим после прекращения подачи напряжения на вывод «К/Ф».

Для реализации дистанционного контроля функционирования необходимо:

- проложить дополнительный провод с пульта охраны до вывода «К/Ф» КИ;
- установить кнопку на пульте охраны и подавать через неё плюс напряжения питания на вывод «К/Ф» КИ.

При организации ИК-барьеров из нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» возможны следующие варианты режима контроля функционирования:

- выводы «К/Ф» всех КИ соединяются вместе;
- сигнал контроля функционирования подается на каждую КИ отдельно.

1.5.8 При установке нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» в одном ИК-барьере, для исключения возможного взаимного влияния друг на друга, используется один из двух вариантов синхронизации:

Вариант 1

- все КИ соединяются между собой линией синхронизации;
- все КФ соединяются между собой линией синхронизации, при этом рабочая частота у всех КФ устанавливается автоматически.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- все КИ подключены к одному источнику питания, в противном случае необходимо соединить между собой минусы источников питания (аналогично для КФ);
- длина линии синхронизации между соседними КИ (КФ) не должна превышать 10 м.

Вариант 2

- все КИ соединяются между собой линией синхронизации с учётом ограничений, указанных выше;
- в каждой КФ устанавливаются разные рабочие частоты без линии синхронизации между ними.

Вариант 2 рекомендуется использовать в случае удаленного расположения КФ друг от друга (более 10 м) или в случае сильных электромагнитных наводок на линию синхронизации на конкретном объекте.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В одном ИК-барьере можно использовать до пяти извещателей ОДНОГО исполнения:

- либо до пяти извещателей «СПЭК-7-2х350»;
- либо до пяти извещателей «СПЭК-7-6х70».

- 2 Если необходим ИК-барьер с количеством извещателей более пяти – первые пять извещателей установить как указано в п.1.5.8, а последующие извещатели (до пяти), которые условно можно назвать вторым барьером, установить так, чтобы КИ второго барьера стояли на стороне КФ первого барьера, а КФ второго барьера – на стороне КИ первого барьера. Работоспособность всего барьера обеспечивается при условии отсутствия попадания ИК-излучения от любого КИ второго барьера на любой КФ первого.

2 Использование извещателя

2.1 Программирование начальных установок

2.1.1 Программирование параметров производится только у КФ извещателя.

2.1.2 Программируемые параметры, возможное значение каждого параметра и индикация в режиме программирования КФ приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Параметр	Значение параметра	«Тревога» (красный)	«Настройка» (синий)
Чувствительность	50 мс	1 вспышка	1 вспышка
	100 мс	1 вспышка	2 вспышки
	200 мс	1 вспышка	3 вспышки
	500 мс	1 вспышка	4 вспышки
Количество пересекаемых ИК-лучей для выдачи извещения о тревоге:			
СПЭК-7-2х350 СПЭК-7-4х350 СПЭК-7-6х350	1 луч	2 вспышки	1 вспышка
	2 луча	2 вспышки	2 вспышки
СПЭК-7-6х70 СПЭК-7-12х70 СПЭК-7-18х70 СПЭК-7-24х70 СПЭК-7-30х70	1 луч	2 вспышки	1 вспышка
	2 луча	2 вспышки	2 вспышки
	3 луча	2 вспышки	3 вспышки
Время компенсации	быстрее	3 вспышки	1 вспышка

Параметр	Значение параметра	«Тревога» (красный)	«Настройка» (синий)
уровня сигнала	медленнее	3 вспышки	2 вспышки
Рабочая частота	<i>F1</i>	4 вспышки	1 вспышка
	F2	4 вспышки	2 вспышки
	F3	4 вспышки	3 вспышки
	F4	4 вспышки	4 вспышки
	F5	4 вспышки	5 вспышек
Длительность выдачи извещения о тревоге	50 мс	5 вспышек	1 вспышка
	0,2 с	5 вспышек	2 вспышки
	0,5 с	5 вспышек	3 вспышки
	<i>3 с</i>	5 вспышек	4 вспышки
	10 с	5 вспышек	5 вспышек
<p>ПРИМЕЧАНИЕ – <i>Жирным курсивом</i> выделены значения параметров, запрограммированные на предприятии-изготовителе при поставке извещателя. Изменение заводской установки частоты <i>F1</i> при программировании начальных установок в КФ извещателей исполнений СПЭК-7-12х70, СПЭК-7-18х70, СПЭК-7-24х70, СПЭК-7-30х70, СПЭК-7-4х350, СПЭК-7-6х350 может привести к некорректной работе извещателя.</p>			

2.1.3 Перед установкой извещателя, при необходимости, перепрограммировать КФ извещателя, исходя из тактики его применения на конкретном объекте.

Программирование осуществляется коммутацией (соединением и разъединением) между собой выводов «Управление 1» КФ и минуса источника питания.

2.2 Программирование КФ извещателя

2.2.1 Для перехода КФ извещателя в режим программирования необходимо соединить вывод «Управление 1» с минусом источника питания при отключенном питании.

Подать напряжение питания на КФ.

Попеременное включение индикаторов «Тревога» и «Настройка» индицирует готовность КФ перейти в режим программирования параметров.

За время не более 10 с отсоединить вывод «Управление 1» от минус источника питания на время не менее 1 с.

КФ переходит в режим программирования.

Индикаторы «Тревога» и «Настройка» индицируют один из параметров и его значение в соответствии с таблицей 2.1 (см. п. 2.1.2).

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Если в течение 10 с после включения напряжения питания вывод «Управление 1» не отсоединяется от минус источника питания – КФ переходит в дежурный режим работы с отключением индикации.
- 2 Для сохранения в дежурном режиме индикации необходимо отсоединить вывод «Управление 1» от минуса источника питания при включенном или отключенном питании.

2.2.2 Для изменения значения параметра соединить вывод «Управление 1» с минусом источника питания. Сохранять соединение до момента непрерывного свечения синего индикатора.

Отсоединить вывод «Управление 1» от минуса источника питания – значение параметра изменится на одну ступень.

Значения параметра изменяются последовательно и циклически.

2.2.3 Для изменения программируемого параметра соединить вывод «Управление 1» с минусом источника питания. Сохранять соединение до момента непрерывного свечения синего и красного индикаторов.

Отсоединить вывод «Управление 1» от минуса источника питания – произойдет переход на программирование следующего параметра.

Выбор параметра происходит последовательно и циклически.

2.2.4 При использовании одного извещателя устанавливается рабочая частота F1.

2.2.5 Для выхода из режима программирования необходимо отключить напряжение питания.

Результаты программирования сохраняются до следующего перепрограммирования в энергонезависимой памяти КФ извещателя.

2.3 Программирование КФ извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» в одном ИК-барьере, объединённых линией синхронизации

2.3.1 При установке до пяти извещателей в один ИК-барьер с объединением КФ извещателей линией синхронизации (см. Приложение Г), возможны следующие варианты программирования КФ:

Вариант 1 – каждая КФ имеет свои, отличные от других КФ, значения программируемых параметров – каждая КФ программируется отдельно в соответствии с п. 2.2 и КФ соединяются линией синхронизации после режима программирования;

Вариант 2 – у всех КФ устанавливаются одинаковые значения программируемых параметров – все КФ сначала соединяются линией синхронизации и программируются одновременно путём программирования первой КФ (КФ1 на схеме подключения в Приложении В), у которой вывод «Управление 1» не подключен к линии синхронизации;

Вариант 3 – некоторые КФ имеют одинаковые значения, а остальные – другие значения программируемых параметров – программирование осуществляется в соответствии с п.п. 2.2 и 2.3 соответственно.

Рабочие частоты в КФ, объединённых линией синхронизации, устанавливаются автоматически. Ранее установленные и индицируемые в режиме программирования значения рабочих частот игнорируются, поэтому при программировании КФ значение рабочей частоты изменять не требуется, вне зависимости от установленного значения рабочей частоты до программирования.

2.3.2 Подключить все КФ к линии синхронизации (см. схему подключения в Приложении Г).

Для перехода в режим программирования соединить вывод «Управление 1» КФ1 с минусом источника питания при отключенном питании. Питание других КФ можно не отключать.

Подать напряжение питания на КФ1.

Попеременное включение индикаторов «Тревога» и «Настройка» всех КФ индицирует готовность КФ перейти в режим программирования параметров.

За время не более 10 с отсоединить вывод «Управление 1» КФ1 от минуса источника питания на время не менее 1 с.

Все КФ переходят в режим программирования.

Индикаторы «Тревога» и «Настройка» всех КФ индицируют один из параметров и его значение в соответствии с таблицей 2.1 (см. п. 2.1.2).

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Если в течение 10 с после включения напряжения питания вывод «Управление 1» КФ1 не отсоединяется от минус источника питания, все КФ переходят в дежурный режим работы с отключением индикации.
- 2 Для сохранения в дежурном режиме индикации у всех КФ необходимо отсоединить вывод «Управление 1» КФ1 от минуса источника питания при включенном или отключенном питании КФ1.

2.3.3 Для изменения значения параметра соединить вывод «Управление 1» КФ1 с минусом источника питания. Сохранять соединение до момента непрерывного свечения синего индикатора у всех КФ.

Отсоединить вывод «Управление 1» КФ1 от минуса источника питания – значение параметра изменится на одну ступень у всех КФ.

Значения параметра изменяются последовательно и циклически.

2.3.4 Для изменения программируемого параметра соединить вывод «Управление 1» КФ1 с минусом источника питания. Сохранять соединение до момента непрерывного свечения синего и красного индикаторов у всех КФ.

Отсоединить вывод «Управление 1» КФ1 от минуса источника питания – произойдет переход на программирование следующего параметра у всех КФ.

Выбор параметра происходит последовательно и циклически.

2.3.5 Для выхода из режима программирования необходимо отключить напряжение питания КФ1.

Результаты программирования сохраняются до следующего перепрограммирования в энергонезависимой памяти у всех КФ.

2.4 Программирование КФ извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» в одном ИК-барьере без линии синхронизации между ними

При установке до пяти извещателей в один ИК-барьер без объединения КФ извещателей линией синхронизации (см. Приложение Д), каждая КФ программируется отдельно в соответствии с п. 2.2 с установкой разных рабочих частот у каждой КФ.

Номер рабочей частоты КФ должен соответствовать номеру КИ в ИК-барьере.

Номер 1 присваивается КИ, у которой вывод «Управление 1» не подключен к линии синхронизации (см. Приложение Д).

Номер 1 присваивается КФ, у которой оптические оси совпадают с оптическими осями КИ1 и у данной КФ устанавливается рабочая частота F1.

КФ2, КФ3 и т.д. программируются на рабочие частоты F2, F3 и т.д.

Результаты программирования сохраняются до следующего перепрограммирования в энергонезависимой памяти КФ извещателя.

2.5 Индикация в ИК-барьере из нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350»

2.5.1 Индикация в КИ извещателей.

В ИК-барьере из нескольких извещателей все КИ объединены линией синхронизации, как показано в Приложениях Г и Д.

При этом может возникнуть ситуация, когда линия синхронизации между КИ окажется нарушенной, например, из-за обрыва линии между любыми из КИ.

Для отображения штатных и нештатных ситуаций в ИК-барьере используется следующая индикация в КИ извещателей:

- в КИ1 индикатор «Работа» включен, в остальных КИ (КИ2, КИ3 и т.д.) индикатор «Работа» включен в проблесковом режиме – вспышка 0,15 с через 3 с;
- нарушение линии синхронизации приводит к выключению индикатора «Работа» во всех КИ с порядковыми номерами в ИК-барьере, следующими за КИ с исправной линией синхронизации.

Если выбран режим отключения индикации – состояние КИ извещателей не отображается.

2.5.2 Индикация в КФ извещателей.

В ИК-барьере из нескольких извещателей все КФ могут быть объединены линией синхронизации или могут работать автономно, каждая на своей частоте, как показано в Приложениях Г и Д.

Если используется схема подключения с объединением всех КФ линией синхронизации, то может возникнуть ситуация, при которой линия синхронизации между КФ окажется нарушенной, например, из-за обрыва линии между любыми из КФ.

Для отображения штатных и нештатных ситуаций в ИК-барьере используется следующая индикация в КФ извещателей:

- в КФ1 индикатор «Настройка» (синего цвета) выключен, в остальных КФ (КФ2, КФ3 и т.д.) индикатор «Настройка» включен в проблесковом режиме – вспышка 0,15 с через 3 с;
- нарушение линии синхронизации приводит к выключению индикатора «Настройка» во всех КФ с порядковыми номерами в ИК-барьере, следующими за КФ с исправной линией синхронизации.

Если выбран режим отключения индикации – состояние КФ извещателей не отображается.

2.6 Подключение и настройка

2.6.1 Извещатель с запрограммированной КФ установить на объекте при помощи зажимов, дюбелей и шурупов, поставляемых в комплекте принадлежностей.

2.6.2 При отключенном напряжении питания выполнить следующие действия:

- в КИ извещателя – установить диапазон рабочей дальности действия в соответствии с фактическим расстоянием между КИ и КФ путём коммутации выводов «Дальность 1» и «Дальность 2». Коммутация выводов «Дальность» приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Расстояние между КИ и КФ в закрытом помещении (на открытой площадке), м	Вывод «Дальность 1» (зелёный вывод в КИ)	Вывод «Дальность 2» (жёлтый вывод в КИ)
от 0,4 до 1,5 (от 0,4 до 1,5)	соединить с минусом источника питания	соединить с минусом источника питания
от 1,5 до 5 (от 1,5 до 4)	заизолировать	соединить с минусом источника питания
от 5 до 17 (от 4 до 10)	соединить с минусом источника питания	заизолировать
от 17 до 60 (от 10 до 25)	заизолировать	заизолировать

- в КФ извещателя – убедиться, что вывод «Управление 1» не соединен с минусом источника питания.

2.6.3 Произвести подключение КФ и КИ в соответствии с выбранной схемой подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ – Экран кабеля в КИ и КФ электрически соединён с минусом источника питания. При необходимости укорачивания кабеля в процессе монтажа, экранирующая оплётка должна быть заизолирована.

2.6.4 Подать напряжение питания на КИ и КФ.

Синхронное проблесковое включение индикаторов «Тревога» и «Настройка» в КФ индицирует готовность КФ перейти в режим «Настройка». В течение времени не более 10 с соединить вывод «Управление 1» с минусом источника питания на время не менее 1 с.

КФ переходит в режим «Настройка».

Индикаторы «Тревога» и «Настройка» переходят в режим индикации уровня принимаемого КФ сигнала в соответствии с таблицей 2.3.

2.6.5 Открыть доступ к головкам винтов в зажимах корпусов КИ и КФ, вынув заглушки, если они были установлены, как показано в приложении Б. Ослабить эти винты. Медленно, без рывков поочередно вращать КИ и КФ в ослабленных зажимах, контролируя состояние красного и синего светодиодов.

2.6.6 Настройка считается выполненной, если колонки извещателя зафиксированы в положении, при отклонении от которого индикация изменяется в сторону уменьшения уровня сигнала в соответствии с таблицей 2.3, т. е. при достижении максимально возможного уровня сигнала.

Таблица 2.3

Уровень сигнала		«Тревога» (красный)	«Настройка» (синий)
Нет сигнала		• • •	ВЫКЛЮЧЕН
Уровень сигнала больше ↔ меньше	1	• • • • • •	
	2	• • • • • • • • •	
	3	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	4	ВЫКЛЮЧЕН	• • •
	5		• • • • • •
	6		• • • • • • • • •
	7		• • • • • • • • • • • • • • • • • •
	8		Непрерывное свечение

ВНИМАНИЕ — при установке диапазона дальности в КИ большего, чем фактическое расстояние между КФ и КИ, правильная работа извещателя не гарантируется.

2.6.7 Затянуть винты зажимов корпусов КИ и КФ и закрыть головки винтов заглушками из комплекта принадлежностей как показано в приложении Б.

2.6.8 Отключить напряжение питания.

2.6.9 Выводы «Управление 1» и «Управление 2» в КФ и в КИ:

- в извещателях исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» соединить в соответствии с выбранной схемой подключения извещателя. Если они не используются – заизолировать;
- в извещателях других исполнений – заизолировать.

2.6.10 Для отключения индикации в дежурном режиме вывод «Управление 1» в КФ и в КИ соединить с минусом источника питания при отключенном или включенном напряжении питания.

Для отключения индикации в дежурном режиме во всех КФ и во всех КИ в ИК-барьере из нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» необходимо вывод «Управление 1» в КФ1 и в КИ1 соединить с минусом источника питания при отключенном или включенном напряжении питания.

2.6.11 Подать напряжение питания на КФ и на КИ.

Не позднее, чем через 60 с извещатель должен перейти в дежурный режим работы.

2.6.12 Перекрыть непрозрачным предметом ИК-луч (любой или сразу несколько, если запрограммирована выдача извещения о тревоге от нескольких лучей) на время более запрограммированной чувствительности.

КФ должна выдать извещение о тревоге.

Убрать непрозрачный предмет.

КФ должна вернуться в дежурный режим через запрограммированное время длительности выдачи извещения о тревоге.

2.6.13 Извещатель готов к работе.

2.6.14 Справочные данные об усреднённом коэффициенте запаса по оптическому сигналу в зависимости от состояния индикаторов КФ в режиме «Настройка» и зависимости допустимого уровня фоновой засветки КФ от коэффициента запаса приведены в приложении Е.

2.6.15 Справочные данные о соответствии коэффициента запаса по оптическому сигналу рабочей дальности действия приведены в приложении Ж.

2.7 Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей, которые могут быть устранены самостоятельно, приведён в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Симптом	Возможная причина	Рекомендация
Не горит индикатор в КИ, любой из индикаторов в КФ	Нет напряжения питания	Проверить напряжение питания на клеммах КИ (КФ)
	Отключена индикация в КИ и в КФ	Включить индикацию, отсоединив вывода "Управление 1" от минуса источника питания
Индикатор «Тревога» в КФ не выключается через 60 с после подачи напряжения питания на КИ и КФ	Нет ориентации КИ на КФ	Провести юстировку
	Посторонние объекты на пути ИК-лучей	Убрать мешающие предметы или изменить место установки КИ (КФ)
	Грязь на фильтрах	Очистить мягкой неворсистой тканью (без применения ацетон- и спиртосодержащих веществ!)
Индикатор «Тревога» в КФ не включается при перекрытии ИК-лучей непрозрачным предметом	Установленная чувствительность больше, чем время перекрытия ИК-лучей	Перекрывайте ИК-луч (лучи) более медленно
Ложные срабатывания	Плохое подсоединение шлейфа сигнализации в КФ	Проверить надежность соединений и целостность шлейфа
	Снижение напряжения питания в КИ (КФ) менее 10,2 В	Проверить напряжение питания непосредственно на КИ (КФ)
	Сильные механические колебания КИ (КФ)	Проверить прочность крепления КИ (КФ)
	Птицы или падающие листья перекрывают ИК-лучи	Увеличить чувствительность в КФ, установить выдачу извещения о тревоге по нескольким лучам одновременно

3 Меры безопасности

3.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

3.2 При эксплуатации и испытаниях извещателя следует соблюдать правила по технике безопасности для установок до 1000 В и руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13 января 2003 г. с изменениями и дополнениями от 13 сентября 2018 г.), а также «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 328н от 24 июля 2013 г.)

: «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» РД 78.145-93.

4 Техническое обслуживание

4.1 К эксплуатации извещателя должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

4.2 Обслуживание извещателей могут проводить электромонтеры охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда.

4.3 При проведении работ по регламенту № 1 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабелей;
- б) прочность крепления КИ, КФ;
- в) отсутствие пыли, грязи, влаги на КИ, КФ извещателя;
- г) отсутствие видимых механических повреждений на КИ, КФ.

Протереть мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпуса КИ и КФ.

ПРИМЕЧАНИЕ – Запрещается использовать для протирки корпусов ацетоносодержащие жидкости!

4.4 При проведении работ по регламенту № 2 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов и повреждений изоляции кабелей;
- б) прочность крепления КИ, КФ;
- в) отсутствие пыли, грязи, влаги на КИ, КФ извещателя;
- г) отсутствие видимых механических повреждений на КИ, КФ;
- д) отсутствие в зоне ИК-лучей посторонних предметов.

4.5 После проведения регламента № 1 или регламента № 2 необходимо проверить работоспособность извещателя.

4.6 По истечении каждого года эксплуатации следует производить протирку и очистку мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпуса КИ и КФ.

5 Хранение

5.1 Хранение прибора в упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.2 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6 Транспортирование

6.1 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолётов, трюмах и т. д.) на любые расстояния.

6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Предельные значения механических воздействий при транспортной тряске – ускорение до 30 м / с^2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту.

Приложение А

Внешний вид КФ и КИ

Внешний вид колонок извещателя представлен на рисунке А.1.



Рисунок А.1 – Внешний вид колонок извещателя

Головки винтов в зажимах на концах КИ и КФ закрываются заглушками как показано на рисунке А.2.

Чтобы вынуть заглушку перед началом процедуры настройки, необходимо небольшой отверткой надавить на её край.

ПРИМЕЧАНИЕ – При поставке извещателя заглушки не установлены в зажимах (упакованы отдельно)

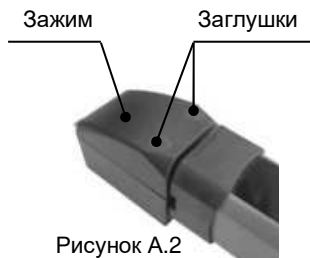



Рисунок А.2

Поворот КФ и КИ на угол $\pm 90^\circ$ показан на рисунке А.3



Рисунок А.3

Приложение Б
Габаритные и установочные размеры

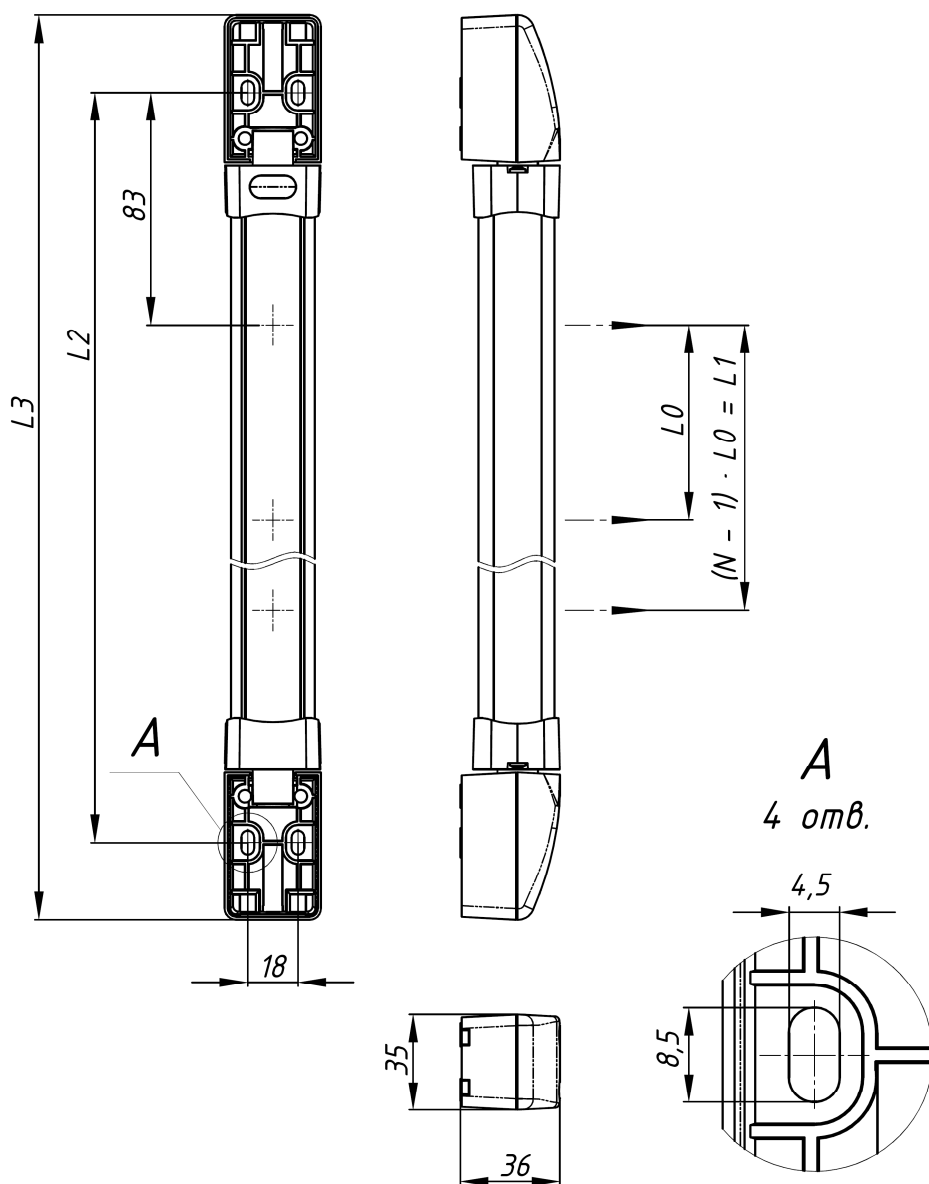


Габаритные и установочные размеры КИ/КФ для различных исполнений извещателя приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Условное наименование исполнения	Число лучей N	L0, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм
«СПЭК-7-6х70»	6	70	350	516	571,5
«СПЭК-7-12х70»	12	70	770	936	991,5
«СПЭК-7-18х70»	18	70	1190	1356	1411,5
«СПЭК-7-24х70»	24	70	1610	1776	1831,5
«СПЭК-7-30х70»	30	70	2030	2196	2251,5
«СПЭК-7-2х350»	2	350	350	516	571,5
«СПЭК-7-4х350»	4	350	1050	1216	1271,5
«СПЭК-7-6х350»	6	350	1750	1916	1971,5

Приложение В
Схема подключения КФ и КИ

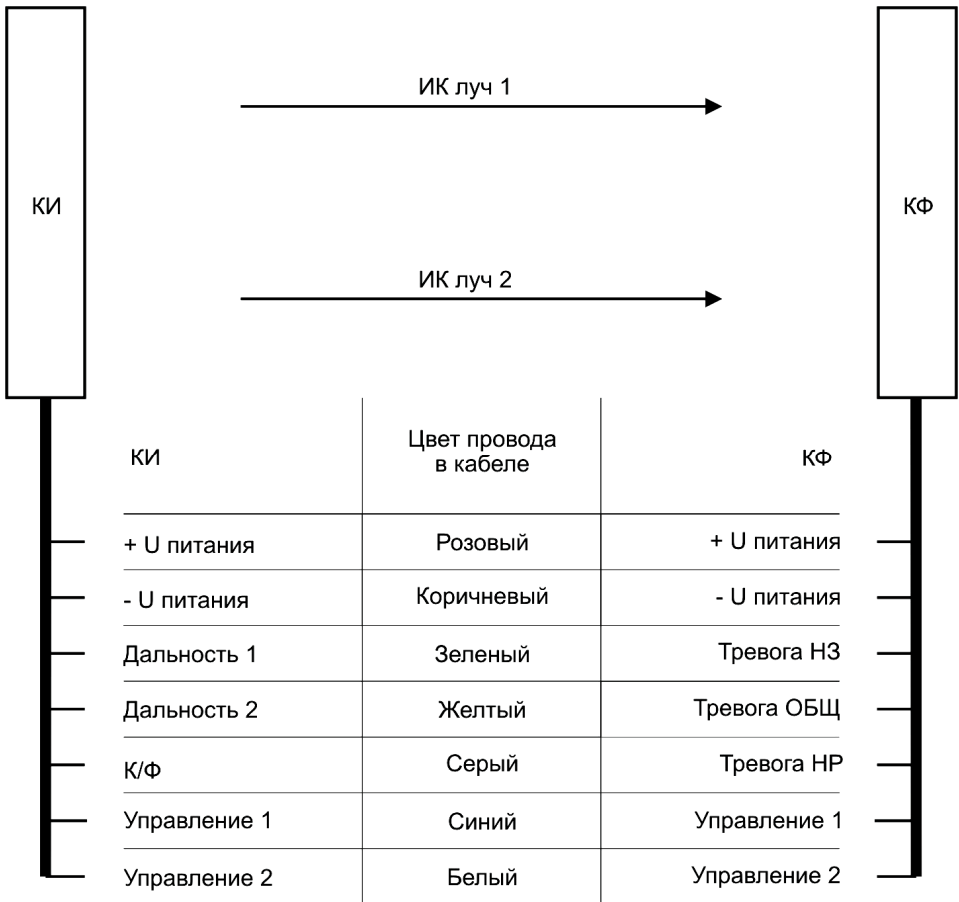


ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 На схеме показано исполнение «СПЭК-7-2х350», для других исполнений назначение проводов и их цветовая маркировка – аналогично.
- 2 Обозначение выводов «Тревога»:
 - НЗ – нормально замкнут относительно «Тревога Общ» (не более 30 Ом)
 - НР – нормально разомкнут относительно «Тревога Общ» (не менее 200 кОм)

Приложение Г

Схема подключения нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» с синхронизацией КИ и КФ

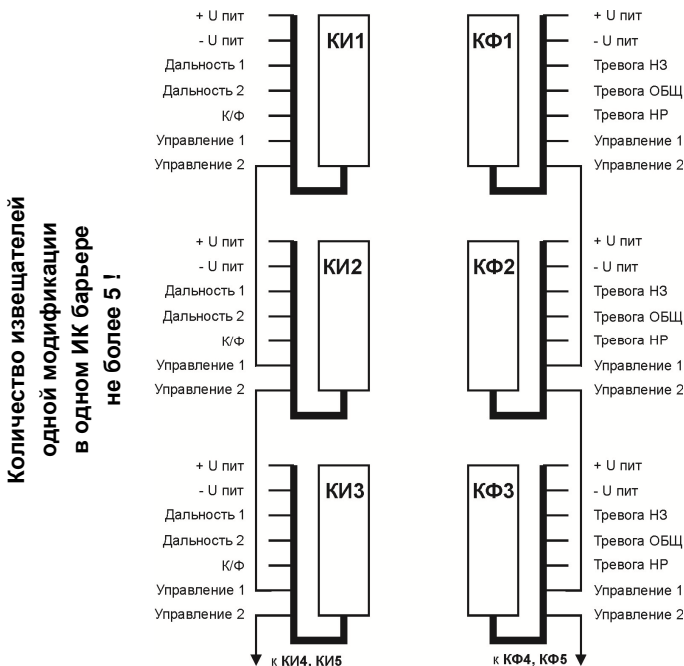


ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Условно показана только линия синхронизации.
- 2 Длина линии синхронизации, соединяющей вывод «Управление 2» одной КИ (КФ) с выводом «Управление 1» другой КИ (КФ) не должна превышать 10 м.
- 3 Все КИ (КФ), объединенные одной линией синхронизации, подключены к одному источнику питания или минусы источников питания должны быть соединены между собой.
- 4 При попытке объединения линией синхронизации более пяти КИ формируется предупреждающий сигнал «Неправильное подключение»: частые вспышки индикатора «Работа» (0,15 с через 0,15 с) в КИ с порядковым номером в барьере более пяти. При попытке объединения линией синхронизации более пяти КФ формируется предупреждающий сигнал «Неправильное подключение»: частые вспышки индикатора «Настройка» (0,15 с через 0,15 с) в КФ с порядковым номером в барьере более пяти.
- 5 Вывод «Управление 2» последней КИ и КФ (КИ5 и КФ5) – заизолировать.
- 6 Индикация отключается во всех КИ соединением вывода «Управление 1» КИ1 с минусом источника питания. Аналогично отключается индикация во всех КФ.

- 7 Программируемые значения параметров могут быть уникальными для каждой КФ. Установленные значения рабочих частот при объединении КФ линией синхронизации игнорируются.
- 8 Тревожное извещение в показанном ИК-барьере формируется по следующему алгоритму:
 - извещение сформировано в КФ1 – изменится состояние выводов «Тревога» во всех КФ;
 - извещение сформировано в КФ2 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ2, 3, 4 и 5;
 - извещение сформировано в КФ3 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ3, 4 и 5;
 - извещение сформировано в КФ4 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ4 и 5;
 - извещение сформировано в КФ5 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ5.

Приложение Д

Схема подключения нескольких извещателей исполнений «СПЭК-7-6х70», «СПЭК-7-2х350» с синхронизацией только КИ

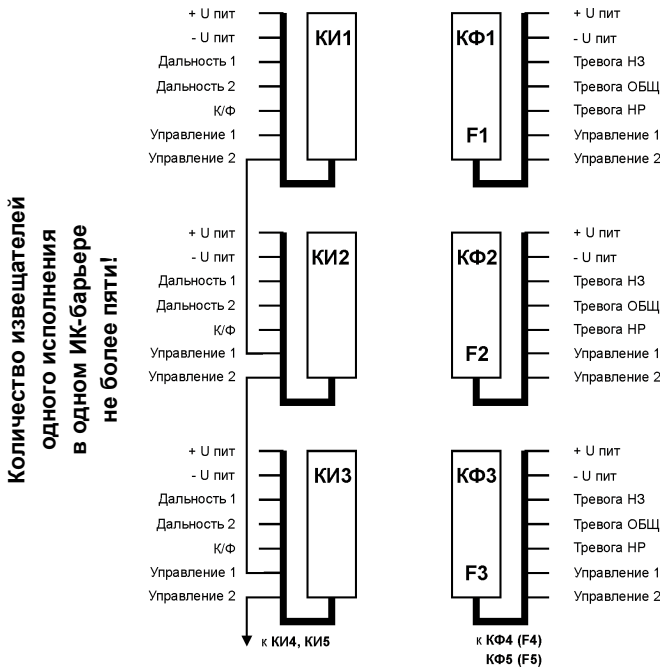

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Условно показана только линия синхронизации.
- 2 Длина линии синхронизации, соединяющей вывод «Управление 2» одной КИ с выводом «Управление 1» другой КИ не должна превышать 10 м.
- 3 Все КИ, объединённые одной линией синхронизации, подключены к одному источнику питания или минусы источников питания должны быть соединены между собой.
- 4 При попытке объединения линией синхронизации более пяти КИ формируется предупреждающий сигнал «Неправильное подключение»: частые вспышки индикатора «Работа» (0,15 с через 0,15 с) в КИ с порядковым номером в барьере более пяти.
- 5 Вывод «Управление 2» последней КИ (КИ5) и во всех КФ – заизолировать.
- 6 Индикация отключается во всех КИ соединением вывода «Управление 1» КИ1 с минусом источника питания. Аналогично отключается индикация в каждой КФ по отдельности.
- 7 Программируемые значения параметров могут быть уникальными для каждой КФ. Совместная работа КФ обеспечивается установкой рабочих частот в каждой КФ. Порядковый номер рабочей частоты в КФ должен соответствовать порядковому номеру КИ в барьере (как показано выше).

- 8 Тревожное извещение в показанном ИК-барьере формируется по следующему алгоритму:
- извещение сформировано в КФ1 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ1;
 - извещение сформировано в КФ2 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ2;
 - извещение сформировано в КФ3 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ3;
 - извещение сформировано в КФ4 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ4;
 - извещение сформировано в КФ5 – изменится состояние выводов «Тревога» в КФ5.

Приложение Е (справочное)

Зависимость коэффициента запаса по оптическому сигналу от состояния индикаторов показана в таблице Е.1.

Таблица Е.1

Коэффициент запаса (усредненный)	Состояние индикаторов в КФ	
	красный	синий
< 4	одна вспышка с периодом 1 с	Выключен
4 - 6	две вспышки с периодом 1 с	Выключен
6 - 8	три вспышки с периодом 1 с	Выключен
8 - 10	частые вспышки	Выключен
10 - 13	Выключен	одна вспышка с периодом 1 с
13 - 17	Выключен	две вспышки с периодом 1 с
17 - 22	Выключен	три вспышки с периодом 1 с
22 - 30	Выключен	частые вспышки
> 30	Выключен	постоянное свечение

Зависимость допустимого уровня фоновой засветки от коэффициента запаса показана на рисунке Е.1



Рисунок Е.1

Таблица соответствия усредненного коэффициента запаса по оптическому сигналу и рабочей дальности действия

Установка дальности в КИ	Рабочая дальность*	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	13	15	17	19	21	23	25	28	32	38	48	60
Зеленый провод - изолирован	К запаса**																288	170	128	100	80	65	54	46	37	28	20	13	8
	В помещ.																												
Желтый провод - изолирован	Вне помещ.																												
	Вне помещ.																												
Зеленый провод - с минусом источника питания	К запаса**										325	208	144	106	81	64	52	31	23	18									
	В помещ.																												
Желтый провод - изолирован	Вне помещ.																												
	Вне помещ.																												
Зеленый провод - изолирован	К запаса**						389	219	140	97	54	35																	
	В помещ.																												
Желтый провод - с минусом источника питания	Вне помещ.																												
	Вне помещ.																												
Зеленый и желтый провода - с минусом источника питания	К запаса**	914	406	229	146	102	65																						
	В помещ.																												
	Вне помещ.																												

ПРИМЕЧАНИЯ

- в таблице приведено усредненное значение К запаса

 - зона допустимых значений рабочей дальности действия в помещении

 - зона допустимых значений рабочей дальности действия на улице (на открытых площадках)